SAMSUNG

FORNO A MICROONDE

Istruzioni per l'uso

M1736N

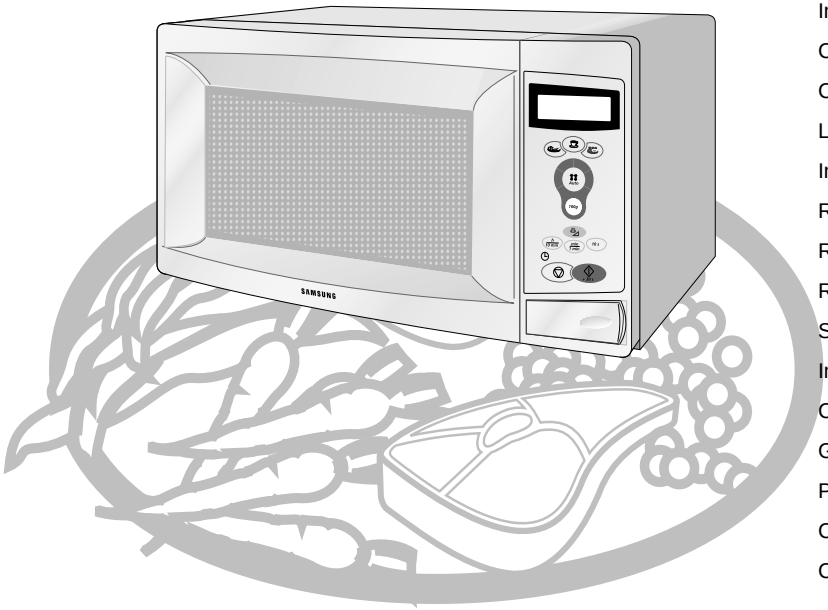

Forno 2
Accessori 2
Pannello di controllo 2
Uso di questa guida di istruzioni 3
Norme di sicurezza 3
Installazione del forno a microonde 5
Impostazione dell'orologio 5
Cosa fare in caso di dubbi o problemi 6
Cottura / Riscaldamento 6
Livelli di potenza 7
Interruzione della cottura 7
Regolazione del tempo di cottura 7
Riscaldamento istantaneo 7
Riscaldamento istantaneo: programmazione 8
Scongelamento automatico 8
Impostazioni per lo scongelamento a potenza automatica 8
Cottura in più fasi 9
Guida agli utensili 10
Pulizia del forno a microonde 11
Conservazione e riparazione del forno a microonde 11
Caratteristiche tecniche ..... Posteriore Copertura

Code No.: DE68-02303C

I

Forno

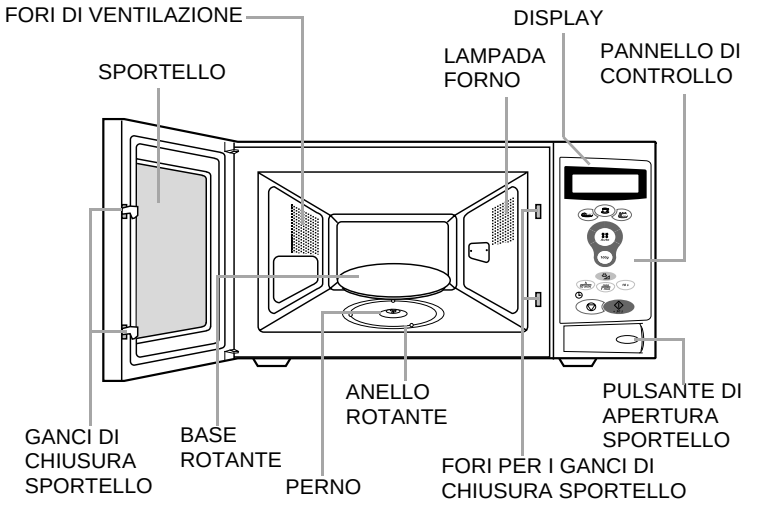

Accessori

I vari modelli disponibili sono dotati di diversi accessori, utilizzabili in vari modi.



1. **Perno**, già montato nella base del forno, innestato sull'albero motore.
   Scopo: Il perno fa ruotare la base rotante.



2. **Anello rotante**, deve essere collocato al centro del forno.
   Scopo: L'anello rotante fa da supporto alla base rotante.



3. **Base rotante**, deve essere collocata sull'anello rotante e innestata sul perno.
   Scopo: La base rotante costituisce la superficie di cottura principale. Può essere facilmente asportata per la pulizia.

☞ Non accendere **MAI** il forno a microonde quando l'anello e la base rotante non sono nella sede di montaggio.

Pannello di controllo

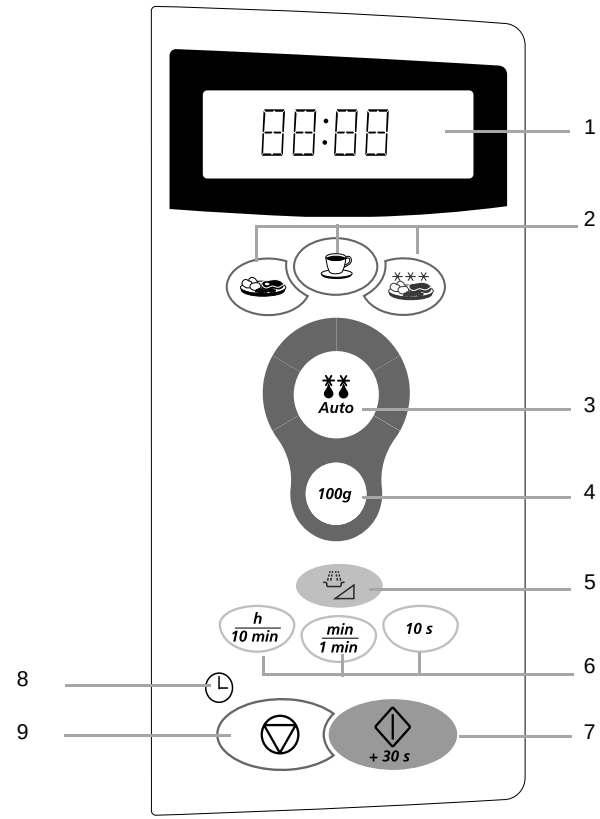

1. DISPLAY
2. SELEZIONE RISCALDAMENTO ISTANTANEO
3. SELEZIONE SCONGELAMENTO AUTOMATICO
4. SELEZIONE DEL PESO
5. MODALITA' MICROONDE
6. IMPOSTAZIONE TEMPO DI COTTURA
7. PULSANTE AVVIO
8. IMPOSTAZIONE OROLOGIO
9. PULSANTE STOP/ANNULLA

Uso di questa guida di istruzioni

Congratulazioni per l'acquisto di un forno a microonde SAMSUNG. Le istruzioni per l'uso contengono molte informazioni e consigli sulla cottura a microonde, in particolare:

- ***Precauzioni di sicurezza***
- ***Accessori ed utensili specifici***
- ***Consigli pratici per la cottura***

Per individuare più facilmente i pulsanti è consigliato visionare le illustrazioni del forno e del pannello di controllo che questo manuale riporta all'inizio, verificando che il modello corrisponda a quello acquistato.
Le procedure passo-passo usano i simboli riportati di seguito:

Importante

Nota

PRECAUZIONI PER PREVENIRE POSSIBILI ESPOSISIZIONI A LIVELLI ECCESSIVI DI ENERGIA A MICROONDE

L'inosservanza delle seguenti norme di sicurezza potrebbe comportare un'esposizione dannosa all'energia a microonde.

(a) In nessun caso tentare di usare il forno con lo sportello aperto o di manomettere le chiusure di sicurezza (dispositivi di bloccaggio dello sportello) o di introdurre alcunché nei fori delle chiusure di sicurezza.

(b) Non collocare alcun oggetto fra lo sportello del forno e la parte anteriore dello stesso. Controllare che lo sportello e le guarnizioni siano sempre pulite sfregandole dopo l'uso prima con un panno umido e successivamente con un panno asciutto e morbido.

(c) Non usare il forno se presenta segni di danni sino a che non sia stato riparato da un centro di assistenza tecnica SAMSUNG.
E' particolarmente importante che lo sportello del forno si chiuda perfettamente e che non vi siano danni a:
(1) Sportello e guarnizioni
(2) Cerniere dello sportello (rotte o allentate)
(3) Cavo di alimentazione

(d) Il forno deve essere regolato o riparato solo da centri di assistenza tecnica SAMSUNG autorizzati.

Norme di sicurezza

Importanti Istruzioni sulla Sicurezza.
Leggere attentamente e conservare per future consultazioni.
Prima di riscaldare alimenti o liquidi nel forno a microonde, accertarsi di aver rispettato le seguenti misure di sicurezza.

1. **NON** utilizzare utensili metallici nel forno a microonde:
- Contenitori metallici
- Piatti con decorazioni in oro o in argento
- Spiedini, forchette, ecc.

Motivo: Si possono verificare scintille o scariche elettriche che possono danneggiare il forno.

2. **NON** riscaldare
- Bottiglie, vasetti o contenitori a chiusura ermetica o sotto vuoto.
  Es.) Vasetti di alimenti per bambini
- Alimenti sottovuoto.
  Es.) Uova, noci con il guscio, pomodori

Motivo: L'aumento di pressione potrebbe farli esplodere.
Consiglio: Togliere i coperchi e forare bucce, sacchetti, ecc.

3. **NON** accendere il forno a microonde quando è vuoto.
Motivo: Le pareti del forno potrebbero subire danni.
Consiglio: Lasciare sempre un bicchiere d'acqua nel forno, in modo che possa assorbire le microonde nel caso in cui il forno venga accidentalmente acceso mentre è vuoto.

4. **NON** coprire le fessure di ventilazione con panni o carta.
Motivo: Il tessuto o la carta portebbero prendere fuoco a causa dell'aria molto calda che fuoriesce dal forno.

5. Usare **SEMPRE** guanti da forno per estrarre i piatti dal vano cottura.
Motivo: Alcuni recipienti assorbono le microonde ed il calore viene sempre trasferito dal cibo al recipiente stesso, che, pertanto, scotta.

6. **NON** toccare le pareti interne del forno e le parti irradianti.
Motivo: Le pareti interne del forno possono essere surriscaldate al punto da provocare scottature anche dopo che il forno è stato spento, sebbene ciò non risulti evidente. NON avvicinare materiali infiammabili alle pareti interne del forno prima di averle lasciate raffreddare bene.

Norme di sicurezza (segue)

7. Per ridurre i rischi di incendi all'interno del forno:
- Non lasciare nel forno materiali infiammabili
- Togliere i legacci metalici dai sacchetti di carta o di plastica
- Non usare il forno a microonde per asciugare i giornali
- In presenza di fumo, tenere chiuso lo sportello del forno e spegnerlo o togliere la spina dalla presa elettrica.

8. Prestare particolare attenzione quando si riscaldano liquidi o alimenti per bambini.
- Attendere **SEMPRE** almeno 20 secondi dopo che il forno ha terminato il ciclo di cottura per consentire la distribuzione uniforme del calore.
- Se necessario, mescolare durante la cottura e SEMPRE alla fine della cottura.
- Maneggiare con cautela il contenitore dopo la cottura per evitare scottature.
- Potrebbe verificarsi un'ebollizione improvvisa.
- Per evitare che i liquidi raggiungano il punto di ebollizione divenendo un potenziale pericolo di scottatura, mescolarli con un cucchiaio di plastica o di vetro prima, durante e dopo la cottura.
  Motivo: Durante la cottura la temperatura potrebbe avvicinarsi al punto di ebollizione e il liquido potrebbe bollire dopo che il contenitore è stato asportato dal forno.
- In caso di scottature:
  * Immergere la parte interessata in acqua fredda per almeno 10 minuti.
  * Fasciare con benda asciutta e pulita.
  * Non applicare creme, olii o lozioni.
- Non riempire **MAI** il contenitore fino al bordo. Usare un contenitore più largo nella parte superiore per evitare che il liquido trabocchi durante l'ebollizione. Le bottiglie a collo stretto potrebbero esplodere se surriscaldate.
- Controllare **SEMPRE** la temperatura degli alimenti prima di darli ai bambini.
- **NON** scaldare il biberon con la tettarella applicata, in quanto la bottiglia potrebbe esplodere se surriscaldata.

9. Fare attenzione a non danneggiare il cavo di alimentazione.
- NON immergere il cavo dell'alimentazione o la spina nell'acqua e sistemare il cavo dell'alimentazione lontano da fonti di calore.
- NON accendere il forno in caso di danni al cavo dell'alimentazione o alla spina.

10. Rispettare la distanza di sicurezza durante l'apertura dello sportello.
Motivo: Il rilascio di aria calda o di vapore potrebbe causare scottature.

11. Tenere pulita la superficie interna del forno.
Motivo: Le particelle di cibo o gli schizzi di unto sulle pareti o sulla protezione superiore del forno possono causare danni e ridurre l'efficienza del forno.

12. Quando il forno è in funzione, soprattuto quando è in modalità "Scongelamento" si possono sentire dei "clic".
Motivo: Quando l'energia elettrica è in uscita, si può sentire questo rumore. E' normale.

13. Quando il forno a microonde funziona a vuoto, il sensore con sonda termistore rileva la temperatura in eccesso e l'alimentazone elettrica viene interrotta automaticamente per motivi di sicurezza. Dopo 30 min è possibile usare il forno normalmente.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Durante la cottura occorre ispezionare periodicamente l'interno del forno quando il cibo viene scaldato o cotto in contenitori usa e getta di plastica, carta o altri materali combustibili.

IMPORTANTE

NON consentire ai bambini di giocare con il forno o di utilizzarlo. **NON** lasciarli senza sorveglianza nelle vicinanze del forno a microonde acceso. **NON** conservare o nascondere oggetti appetibili per i bambini all'interno o sopra il forno.

ATTENZIONE

Radiazioni a microonde le persone non devono essere esposte all energia a microonde che puo'essere irradiata dal magnetron o da alto dispositivio generatore di microonde nel caso di una utilizzazione o una connessione non corretta. Tutte le connessioni a microonde di entrata e di uscita, le guide d'onda, le flange e l giunti devono essere sicuri. Non fare funzionare il generatore il generatore senza un carico previsto per assorbire l'energia a microonde. Non guardare mai all'interno di una guide d'onda aperta o di una antenna mentre il generatoree'in funzione.

Installazione del forno a microonde

Collocare il forno su una superficie piana, orizzontale e sufficientemente robusta.



1. Mantenere una zona libera di almeno 10 cm dietro e ai lati del forno e di 20 cm sopra al forno per la corretta ventilazione de l'apparecchio.



2. Togliere tutto il materiale di imballaggio all'interno del forno.
Posizionare l'anello e la base rotante.
Verificare che la base rotante giri liberamente.

3. Il forno a microonde deve essere posizionato in modo tale che la spina sia accessibile.

☛ **Non** otturare le fessure per l'areazione in quanto il forno può surriscaldarsi e spegnersi automaticamente. Rimarrà non operativo sino che si sarà sufficientemente raffreddato.

☛ Connettere il cavo di alimentazione ad una presa a 3 conduttori, 230 Volt, 50Hz, AC con collegamento di terra. Nel caso il cavo risultasse danneggiato, sostituirlo con un cavo speciale (I-SHENG SP022, KDK KKP4819D, EUROELECTRIC 3410, SAMIL SP-106B, MOONSUNG EP-48E, HIGH PROJECT H.P 3). Per la sostituzione rivolgersi al rivenditore SAMSUNG più vicino.

☛ **Non** installare il forno a microonde in prossimità di calore eccessivo o di umidità, per esempio vicino ad un forno tradizionale o ad un calorifero. Le specifiche dell'alimentazione del forno devono essere rispettate ed eventuali prolunghe del cavo di alimentazione devono avere le stesse caratteristiche del cavo in dotazione del forno. Prima di usare il forno per la prima volta, pulirne le pareti interne e la maniglia con un panno umido.

Impostazione dell'orologio

Il forno a microonde è dotato di un orologio interno che può essere regolato per visualizzare il computo del tempo in 24 o 12 ore.
L'orologio deve essere impostato:

- ***Quando si installa il forno***
- ***In caso di caduta di tensione***

✉ L'orologio deve essere reimpostato durante il passaggio da ora solare a ora legale e viceversa.



1.

Per visualizzare...	**Premere il pulsante ◷ ...**
24 ore	Una volta
12 ore	Due volte



2. Premere il pulsante **h** per selezionare l'ora ed il pulsante **min** per selezionare i minuti.



3. Una volta impostata l'ora esatta, premere nuovamente il pulsante ◷ per avviare l'orologio.
Risultato: L'orologio segna l'ora corrente anche se il forno non è in funzione.

I

Cosa fare in caso di dubbi o problemi

Qualora si verifichi un problema fra quelli elencati qui di seguito, le soluzioni proposte potrebbero aiutare a risolverlo.

- E' normale:
  - Presenza di condensa all'interno del forno
  - Fuoriuscita di aria dallo sportello o dal mobile esterno
  - Fuoriuscita di luce dallo sportello o dal mobile esterno
  - Fuoriuscita di vapore dallo sportello o dalle prese d'aria

- Il forno non funziona dopo che è stato premuto il pulsante ⏀.
  - Verificare che lo sportello sia ben chiuso.

- Il cibo non ha completato la cottura.
  Possibili cause:
  - Non è stato impostato un tempo di cottura adeguato e/o non è stato premuto il pulsante ⏀.
  - Lo sportello non è ben chiuso.
  - Si è verificato un sovraccarico del circuito elettrico che ha bruciato un fusibile ed è scattato l'interruttore di emergenza.

- Il cibo non ha completato la cottura o è troppo cotto.
  - Non è stato impostato il tempo di cottura adeguato al tipo di alimento.
  - Non è stato impostato il livello di potenza adeguato.

- Presenza di scintille e crepitìo all'interno del forno (formazione di archi).
  Possibili cause:
  - E' stato utilizzato un recipiente con decorazioni in metallo.
  - E' stata lasciata una forchetta o un altro utensile di metallo nel forno.
  - La pellicola di alluminio è troppo vicina alle pareti del forno.

- Il forno provoca interferenze nel televisore o nella radio.
  - Quando il forno è in funzione potrebbe verificarsi una leggera interferenza nella radio o nella televisione. E' normale. Per prevenire questo inconveniente, installare il forno lontano da radio, televisione o antenne.
  - Se il microprocessore del forno rileva l'interferenza, il display potrebbe azzerarsi. Staccare la spina di alimentazione e inserirla nuovamente. Impostare di nuovo l'orologio.

✉ Se le misure suggerite non portano alla soluzione del problema, contattare il rivenditore SAMSUNG più vicino o il centro assistenza clienti SAMSUNG.

Cottura / Riscaldamento

Seguire passo passo la seguente procedura per cuocere o riscaldare i cibi. Verificare SEMPRE le impostazioni di cottura prima di allontanarsi dal forno in funzione.

Collocare l'alimento al centro della base rotante. Chiudere lo sportello.



1. Premere il pulsante .
Risultato: Sul display appare l'indicazione 800W (massima potenza di cottura):
Selezionare il livello di potenza appropriato premendo ancora il pulsante finché sul display appare il vattaggio corrispondente.
Consultare la tabella nella pagina seguente.



2. Selezionare il tempo di cottura desiderato premendo i pulsanti **10min**, **1min** e **10s**.



3. Premere il pulsante ⏀.
Risultato: La luce del forno si accende e la base rotante inizia a girare.
La cottura ha inizio. Il forno segnalerà che il ciclo di cottura è completato emettendo quattro bip.

☛ Non accendere **mai** il forno a microonde quando è vuoto.

✉ Per riscaldare un alimento rapidamente alla massima potenza (800W), basta premere il pulsante **+30s** una o più volte fino a selezionare il tempo di cottura desiderato. Il forno inizia immediatamente la cottura.

Livelli di potenza

E' possibile scegliere fra sette diversi liveli di potenza.

Livello di potenza	Uscita
ALTA	800 W
MEDIA	600 W
MEDIO BASSA	450 W
TIEPIDA	300 W
SCONGELAMENTO( )	180 W
MINIMO / RISCALDAMENTO	100 W

✉ Quando si seleziona un alto livello di potenza, il tempo di cottura deve essere ridotto.

✉ Quando si seleziona un basso livello di potenza, il tempo di cottura deve essere prolungato.

Interruzione della cottura

In qualsiasi momento è possibile interrompere la cottura per controllarne il grado.



1. Per sospendere temporaneamente la cottura:
Aprire lo sportello.
Risultato: La cottura si interrompe. Per ripren dere la cottura, chiudere lo sportello e premere nuovamente il pulsante ◇.



2. Per interrompere definitivamente la cottura:
Premere il pulsante ▽.
Risultato: Le impostazioni di cottura vengono cancellate.

☛ Per cancellare tutte le impostazioni prima di cominciare la cottura, premere **Annulla** ▽.

Regolazione del tempo di cottura

Per prolungare il tempo di cottura, premere tante volte il pulsante +30s quanto si vuole aumentare il tempo di cottura.



Premere una o più volte il pulsante **+30s** per selezionare il tempo di cottura desiderato.

Riscaldamento istantaneo

La funzione Riscaldamento istantaneo consente di impostare automaticamente il tempo di cottura senza premere il pulsante ◇. Selezionare l'alimento e premere il pulsante tante volte quante sono le porzioni.

Sistemare l'alimento al centro della base rotante e chiudere lo sportello.



Selezionare il pulsante corrispondente all'alimento e premerlo tante volte quante sono le porzioni.
Risultato: Dopo circa due secondi inizia la cottura. Al termine della cottura.
1) Il forno emette quattro volte un bip.
2) Il segnalatore acustico emetterà 3 bip per un minuto.
3) Sul display appare nuovamente l'orario corrente.

Esempio: premere una volta il tasto per riscaldare una tazzina di caffè. Fare riferimento alla tabella nella pagina seguente.

✉ Usare solo recipienti per forno a microonde.

I

Riscaldamento istantaneo: programmazione

La tabella seguente elenca i vari programmi della funzione Riscaldamento istantaneo e le quantità, i tempi di riposo e i consigli per i singoli casi.

Pulsante	Tipo di alimento	Dimensioni porzione	Tempo di riposo	Osservazioni
	Pasto pronto (Freddo)	300-350 g 400-450 g	3 min.	Mettere in un piatto di ceramica e coprire con pellicola adesiva per forni a microonde. Questo programma è adatto per pasti con tre tipi di componenti (ad es. carne con sugo, verdure ed un piatto di accompagnamento quale patate, riso o pasta).
	Bevande (caffè, latte, tè, acqua a temperatura ambiente)	150 ml (1 tazzina) 250 ml (1 tazza grande)	1- 2 min.	Versare in una tazza di ceramica e riscaldare senza coprire. Posizionare la tazzina (150ml) o la tazza grande (250ml) al centro del piatto rotante. Girare con cura prima e dopo il tempo di riposo.
	Pasto pronto (congelato)	300 - 350 g 400 - 450 g	4 min.	Prendere il pasto pronto congelato e verificare che il piatto sia adatto per il forno a microonde. Forare la pellicola che ricopre il pasto e porre quest'ultimo al centro. Questo programma è adatto per pasti con tre tipi di componenti (ad es. carne con sugo, verdure ed un piatto di accompagnamento quale patate, riso o pasta).

Scongelamento automatico

La funzione di scongelamento automatico consente di scongelare carne, pollame, pesce. Il tempo di scongelamento e i livelli di potenza vengono impostati automaticamente una volta selezionato il programma e il peso.

✉ Usare solo contenitori per microonde.

Sistemare l'alimento surgelato al centro della base rotante e chiudere lo sportello.



1. Premere il pulsante **Auto**( ).
Risultato: Il display visualizza i seguenti dati:



2. Selezionare il peso dell'alimento premendo il pulsante **100g**.
E' possibile impostare fino a 1500g.



3. Premere il pulsante ◇.
Risultato:

- Inizia lo scongelamento.
- Trascorso metà del tempo di scon gelamento il forno emette un bip per ricordare che l'alimento deve essere girato.
- Premere ancora ◇ per terminare lo scongelamento.

✉ Lo scongelamento degli alimenti può essere effettuato anche manualmente. Basta selezionare la funzione cottura/ riscaldamento a microonde e impostare un livello di potenza di 180W. Fare riferimento al paragrafo "Riscaldamento/Cottura" a pagina 6 per ulteriori dettagli.

Impostazioni per lo scongelamento a potenza automatica

Rimuovere tutti i materiali di confezionamento prima di scongelare. Posizionare i cibi surgelati sul piatto rotante. Girare il cibo quando forno emette il segnale acustico.
A scongelamento a potenza automatica terminato rispettare il tempo di riposo del cibo corrispondente.

Cibo	Porzione	Tempo di riposo	Raccomandazione
Carne Pollame Pesce	200-1500g 200-1500g 200-1500g	20-60 min. 20-60 min. 20-50 min.	Proteggere i bordi con pellicola di alluminio. Girare il cibo quando il forno emette il segnale acustico.

Cottura in più fasi

Questo modello di forno a microonde può essere programmato per eseguire fino a tre fasi di cottura in un un solo ciclo.
Esempio: E' possibile scongelare un alimento e poi cuocerlo senza riprogrammare il forno. Scongelare e cuocere un pesce di 500g richiede un ciclo di cottura composto da tre fasi:

- ***Scongelamento***
- ***Cottura I***
- ***Cottura II***

✉ E' possibile programmare un ciclo di cottura composto da due o tre fasi.

✉ Con un'impostazione in tre fasi, la prima fase deve essere lo scongelamento.

✉ Non premere il pulsante ◇ prima di aver programmato l'ultima fase.



1. Premere il pulsante **Auto** (⁑) una o più volte.



2. Selezionare il peso premendo il pulsante **100g** fino a visualizzare il peso desiderato (nell'esempio 500g).



3. Premere il pulsante ⏦.
Modalità microonde(I):
⏦ ; se necessario, selezionare il livello di potenza premendo ancora il pulsante ⏦ fino a selezionare quello desiderato. (600W nell'es.)



4. Selezionare il tempo di cottura premendo i pulsanti **10min**, **1min** e **10s** fino a visualizzare il tempo desiderato (4 minuti nell'esempio).



5. Premere il pulsante ⏦.
Modalità microonde(II):
⏦ ; se necessario, selezionare il livello di potenza premendo ancora il pulsante ⏦ fino a selezionare quello desiderato. (450W nell'es.)



6. Selezionare il tempo di cottura premendo i pulsanti **10min**, **1min** e **10s** fino a visualizzare il tempo desiderato (5 minuti nell'esempio).



7. Premere il pulsante ◇.
Risultato: Le tre modalità [scongelamento e cottura (I,II)] vengono selezionate in successione. A seconda della modalità di scongelamento selezionata, trascorsa metà del tempo di scongelamento un bip segnalerà di girare l'alimento.
◆ A cottura terminata il forno emetterà quattro bip.

Guida agli utensili

I

Per cuocere i cibi, le microonde devono poter penetrare negli alimenti senza essere riflesse o assorbite dai recipienti che li contengno. E' quindi importante fare attenzione al tipo di utensile che viene utilizzato. Se il recipiente è marcato come idoneo alle microonde non c'è motivo di preoccuparsi. La tabella seguente elenca i vari tipi di utensili ed indica se e come possono essere usati per la cottura in un forno a microonde.

Utensile	Idoneo alle microonde	Commenti
Foglio di allumunio	✓ ✗	Da usare in piccole quantità per limitare la cottura di parti di cibo. Può provocare scintille se il foglio è troppo grande o troppo vicino alle pareti del forno.
Piatto doratore	✓	Non preriscaldare per più di 8 minuti.
Porcellana e terracotta	✓	Porcellana, ceramiche, terrecotte smaltate o porcellana cinese sono generalmente adatte, a patto che non abbiano decorazioni in metallo.
Piatti di carta o di plastica	✓	Alcuni cibi surgelati sono confezionati con questi contenitori.
Contenitori fast-food		
• Tazze e contenitori di polistirene	✓	Utili per riscaldare i cibi. Il surriscaldamento può sciogliere il polistirene.
• Sacchetti di carta o giornali	✗	Potrebbero prendere fuoco.
• Carta riciclata o dec orazioni in metallo	✗	Potrebbero provocare scintille.
Vetro		
• Pirex	✓	Può essere usato, purché non sia decorato in metallo. Può essere usato per riscaldare cibi o liquidi.
• Vetro fine	✓	Il vetro delicato potrebbe rompersi o creparsi se riscaldato con rapidità.
• Vasetti di vetro	✓	Togliere il coperchio. Idonei solo per riscaldare.
Metallo		
• Piatti	✗	Potrebbero provocare scintille o incendi.
• Legacci per sacchetti da congelatore	✗	
Carta		
• Piatti, tazze, tovaglioli e carta da cucina	✓	Per tempi di cottura minimi ed a temperatura media. Inoltre assorbono eccessiva umidità.
• Carta riciclata	✗	E' possibile la formazione di archi.
Plastica		
• Contenitori	✓	In particolare se di termoplastica resistente al calore. Alcune plastiche potrebbero deformarsi o scolorirsi a temperature elevate. Non usare melamina.
• Pellicola	✓	Può essere usata per conservare l'umidità. Non deve toccare il cibo. Fare attenzione alla fuoriuscita di vapore bollente mentre viene tolta la pellicola.
• Sacchetti per congelatore	✓ ✗	Solo se idonei alla bollitura e per forno. Non devono essere ermetici. Se necesario, bucarli con una forchetta
Carta da forno	✓	Da usare per trattenere l'umidità ed evitare gli schizzi.

✓ : Raccomandato
✓✗: Fate Attenzione
✗ :Nonsicuro

Pulizia del forno a microonde

Pulire regolarmente i componenti seguenti per evitare le incrostazioni di grassi e di particelle di cibo su:

- ***Superfici interne ed esterne***
- ***Sportello e guarnizioni***
- ***Base rotante e anello rotante***

☛ Controllare **SEMPRE** che le guarnizioni dello sportello siano pulite e che lo sportello si chiuda correttamente.

1. Pulire le superfici esterne con un panno morbido ed acqua insaponata calda. Sciacquare ed asciugare.

2. Togliere eventuali schizzi o macchie dalle superfici interne con un panno insaponato. Sciacquare ed asciugare.

3. Per rimuovere le particelle di cibo indurite ed eliminare i cattivi odori, collocare una tazza di acqua e succo di limone diluito nel vano di cottura e riscaldare per qualche minuto impostando il massimo livello di potenza.

4. Lavare la base, anche nella lavastoviglie, tutte le volte che è necessario.

✉ **NON** lasciar penetrare acqua nelle fessure di areazione. NON usare prodotti abrasivi o solventi. Prestare particolare cura durante la pulitura delle guarnizioni dello sportello per evitare che le particelle di cibo:
- Si accumulino
- Impediscano la corretta chiusura dello sportello.

Conservazione e riparazione del forno a microonde

Quando si ripone o si fa riparare il forno a microonde, vanno osservate alcune semplici precauzioni.
Il forno non deve essere utilizzato se lo sportello o le guarnizioni dello sportello sono danneggiate:
- ***Cerniera rotta***
- ***Guarnizioni deteriorate***
- ***Pareti esterne del forno piegate o deformate***

Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da tecnici qualificati e specializzati in forni a microonde.

☛ **NON** togliere il mobile esterno del forno. Se il forno è guasto e deve essere riparato o se sorgono dei dubbi sul suo corretto funzionamento:
- Estrarre la spina dalla presa di corrente
- Rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica SAMSUNG

✉ Se il forno deve essere conservato temporaneamente, scegliere un posto asciutto e al riparo dalla polvere.
- Motivo**:** La polvere e l'umidità possono danneggiare i circuiti elettrici del forno.

✉ Questo forno a microonde non è stato progettato per l'uso commerciale.

Caratteristiche tecniche

La costante ricerca SAMSUNG tesa ad un perfezionamento dei propri prodotti comporta che le caratteristiche del design e le guide per l'utente siano soggette a continui cambiamenti.

Modello	**M1736N**
Alimentazione	230V ~ 50 Hz
Consumo Microonde	 1150 W
Corrente di uscita	100 W / 800 W (IEC-705)
Frequenza di funzionamento	2450 MHz
Magnetron	OM75S(31)
Metodo di raffreddamento	Ventilazione interna
Dimensioni (L x A x P) Esterne Vano forno	 489 x 275 x 361 mm 306 x 211 x 320 mm
Volume	20 litri
Peso Netto	 12.5 kg circa

SAMSUNG ELECTRONICS